

SHT-1100XB

취급설명서

통화 기능


현관, 공동현관, 로비폰, 경비실, 다른세대 등과 통화할 수 있습니다.

벨음량 설정

착신벨의 음량을 설정합니다.

방법 기능

재택방법, 외출방법 기능을 설정합니다.

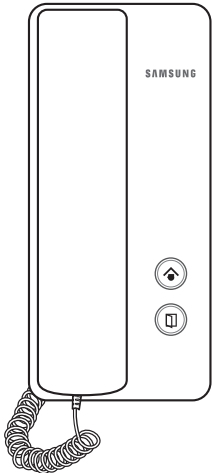

삼성SDS 고객센터

1661-3311

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 사항을 언제나 친절하게 상담, 빠른서비스를 제공합니다.

www.samsungsds-nss.com

GC68-02081A ED:04

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 삼성SDS(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오. (대리점 이용이 안될 경우 삼성SDS 고객센터로 연락바랍니다.)



제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판 매 금 액	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
보증기간내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환불	
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시 무상 수리	유상수리
	수리 불가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시 서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상제품 교환	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유로서비스

1) 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 취급설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 가능 사용설명
- 외부인테나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 발문 시
- 사용방법 (비밀번호, 카드, 리모콘 등록방법 등) 미숙지로 인한 외부 조정 시
- 제품내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시 (단, 삼성SDS(주) 판매 및 서비스지점점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 인가한 대리점이나 삼성SDS 고객센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이물질 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품 및 음선품 사용으로 고장 발생시
- 취급설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 충격전압으로 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

안전을 위한 주의 사항



지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 본 제품을 사용자 임의로 분해, 설치 수리하지 마세요.
- 난로 등의 열기구나 수족관, 가습기 등을 제품 아래 또는 가까이에 두지 마세요.
- 딱딱한 물건(망치 등)으로 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
- 제품 내부로 물과 같은 액체성분이 들어가지 않도록 하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 분전반의 차단기를 내린 후 삼성SDS 고객센터로 연락하세요.
- 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마세요.
- 어린이가 제품의 송·수화기 코드를 목에 감거나 장난치지 않도록 하세요.
- 청소 시 젖은 헝겊이나 휘발성의 알콜, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.
- 제품에 매달리거나 잡아당기지 마세요.
- 제품 아래 부분에서 앉았다가 일어날 때 주의하시기 바랍니다.
- 이사항 때 본 취급설명서도 함께 양도하세요.

차례


안전을 위한 주의 사항	3
명칭과 기능	4
통화하기	5
방법 설정하기	8
벨음량 설정하기	9
비밀번호 설정하기	9
알아두기	12

- 안전하게 사용하기 위해서 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품의 성능 및 취급설명서의 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


통화하기

■ 다른 세대로 전화를 걸려면

다른 세대와의 기본 통화시간은 3분입니다. 통화 진행중 통화제한 시간이 임박할(10초 정도) 경우에서 "뚜-뚜-"하는 신호음이 나옵니다.

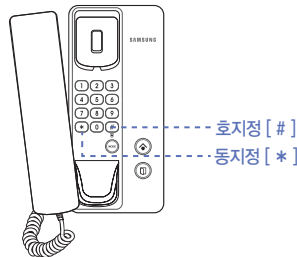

- 송·수화기를 들고 [7] 버튼을 누릅니다.
- 통화할 동번호를 누르고 동지정[*] 버튼을 누릅니다.

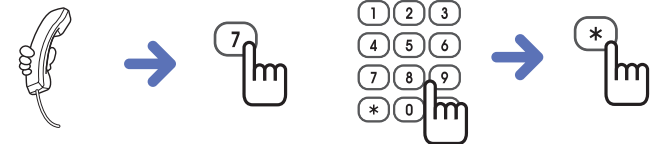

- 통화할 호번호를 누르고 호지정[#] 버튼을 누릅니다.
- 통화를 끝내려면 송·수화기를 내려 놓습니다.




3

5


명칭과 기능

■ 본체

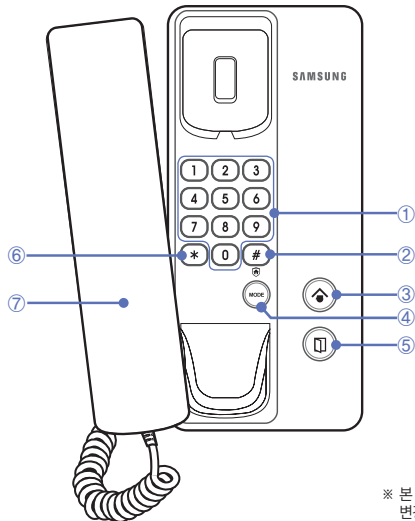


※ 본 제품의 색상과 무늬는 변경될 수 있습니다.

■ 송수화기를 들고 있는 상태에서 전화가 걸려오면

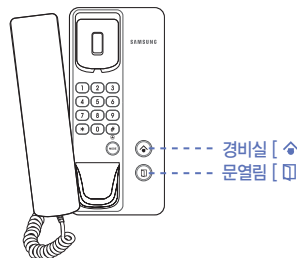


- 송수화기를 들고 있는 상태에서 전화가 걸려오면 수신된 전화로 연결하려면 경비실 [☞] 문열림 [☐] 램프가 녹색으로 깜박입니다.
- 수신된 전화로 연결하려면 경비실 [☞] 버튼을 누릅니다.

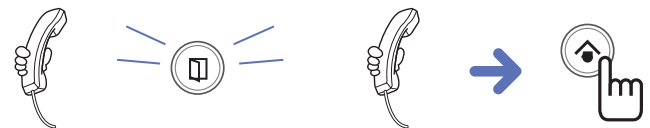

- 통화를 끝내려면 송수화기를 내려 놓습니다.




■ 경비실로 전화를 걸려면

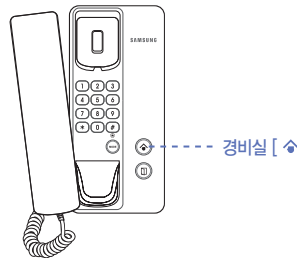

- 송수화기를 들고 경비실 [☞] 버튼을 누릅니다.
- 경비실에서 응답하면 통화합니다.



- 통화를 끝내려면 송수화기를 내려 놓습니다.




4

6

전화기 걸려 오면

세대현관, 공동현관, 경비실 및 다른 세대로 부터 전화가 걸려오면 착신벨이 울립니다.
세대현관과 공동현관의 착신은 벨소리로 구별됩니다.(현관 : 당~동 / 공동현관 : 멜로디)

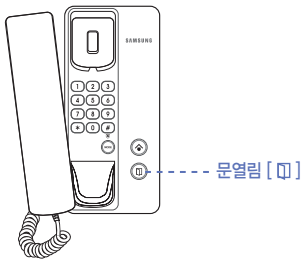

1. 전화가 걸려오면 **착신벨**이 울립니다.
2. 송수화기를 들고 통화합니다.



3. 공동현관 통화상태에서 방문객에게 문을 열어 주려면 **문열림 [Q]** 버튼을 누릅니다.
4. 통화를 끝내려면 송수화기를 내려 놓습니다.



참고

공동현관 문열려주기


- 무인경비 시스템을 사용하는 경우, 문열림 기능은 공동현관만 제공됩니다.

방법 설정하기

※ 감지기가 정상일 경우에만 방법 설정, 해제가 가능합니다.

방법을 설정하려면

대기상태에서만 방법 설정을 할 수 있습니다.

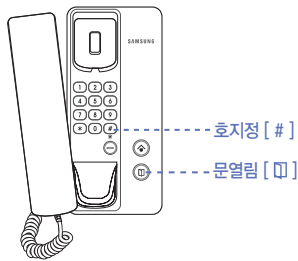

참고

- 방법 경보음이 울린 후 20초 이내에 방법해제를 하면 경비실에 상황 통보를 하지 않습니다.

재택방법을 설정하려면

1. 송수화기를 들고 [1] 버튼을 누른 후 **호지정 [#]** 버튼을 2초간 누릅니다.
2. **설정음(도~미~솔)** 발생 후, 방법 설정이 되고 **문열림 [Q]** 램프가 주황색으로 깜박입니다.



외출방법을 설정하려면

1. 송수화기를 들고 [2] 버튼을 누른 후 **호지정 [#]** 버튼을 2초간 누릅니다.
2. **설정음(도~미~솔)** 발생 후, 방법 설정이 되고 **문열림 [Q]** 램프가 주황색으로 깜박입니다.




참고

- 재택방법 설정 시 자석감지기가 감지되면 경보음이 발생합니다.
- 외출방법 설정 시 동체, 자석감지기가 감지되면 경보음이 발생합니다.
- 외출방법 설정 후 1분 이후 부터 동체, 자석 감지를 시작합니다.


벨음량 설정하기

벨음량을 설정하려면

착신벨의 음량은 3단계로 조절할 수 있습니다.

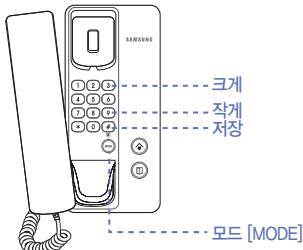

1. 송수화기를 들고 **모드[MODE]** 버튼을 누릅니다.
2. **모드** 버튼을 한번 더 누르고 [3] 또는 [9] 버튼을 눌러 조절합니다.

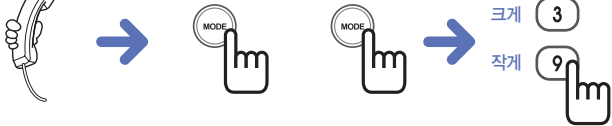


3. **[#]** 버튼을 눌러 벨음량 설정을 종료합니다.




비밀번호 설정하기

비밀번호를 설정하려면

대기상태에서만 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

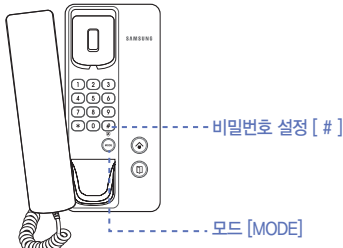

1. 송수화기를 들고 **모드[MODE]** 버튼, [9] 버튼, [1] 버튼을 순서대로 누릅니다.
2. 설정할 **비밀번호 네자리**를 누릅니다.

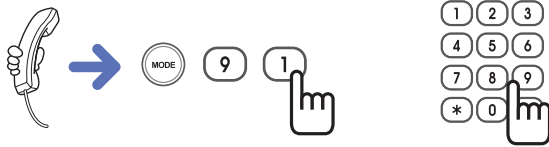


3. **[#]** 버튼을 눌러 비밀번호 설정을 종료합니다.



방법 설정을 해제하려면 (비밀번호 미설정 시)

방법 설정 상태에서만 방법 설정을 해제할 수 있습니다.

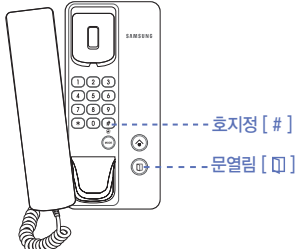

1. 송수화기를 들고 **[#]** 버튼을 2초간 누릅니다.
2. 방법 설정 상태가 해제되고 **문열림 [Q]** 램프가 깜박임을 멈추고 적색으로 켜집니다.




참고


- 방법 설정을 해제하면 대기상태와 동일한 상태가 됩니다.

방법 설정을 해제하려면 (비밀번호 설정 시)

방법 설정 상태에서만 방법 설정을 해제할 수 있습니다.

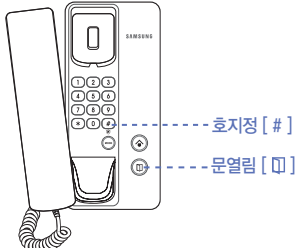

1. 송수화기를 들고 **[*]** 버튼을 누릅니다.
2. 설정할 **비밀번호 네자리**를 누른 후 **호지정 [#]** 버튼을 누릅니다.

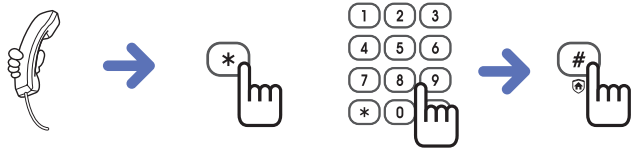

3. 비밀번호가 틀리면 **비프음(삐빅~)**이 발생하고, 맞으면 방법 설정 상태가 해제되고 **문열림 [Q]** 램프가 깜박임을 멈추고 적색으로 켜집니다.




참고


- 비밀번호 일치 시 대기상태와 동일한 상태가 됩니다.

비밀번호를 해제하려면

대기상태에서만 비밀번호를 해제할 수 있습니다.

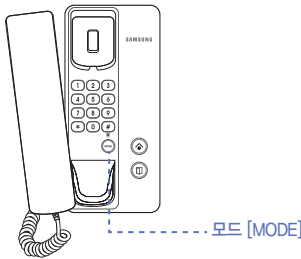


1. 송수화기를 들고 **모드[MODE]** 버튼을 누릅니다.
2. [9] 버튼을 누른 후 [2] 버튼을 순서대로 누릅니다.




3. **설정음(도~미~솔)**이 발생한 후, 비밀번호가 해제됩니다.

비밀번호를 확인하려면

대기상태에서만 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

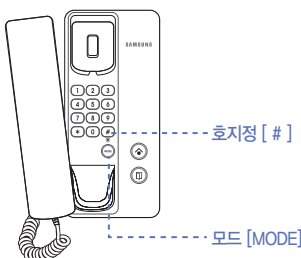

1. 송수화기를 들고 **모드[MODE]** 버튼, [9] 버튼, [3] 버튼을 순서대로 누릅니다.
2. 설정할 **비밀번호 네자리**를 누른 후 **호지정[#]** 버튼을 누릅니다.

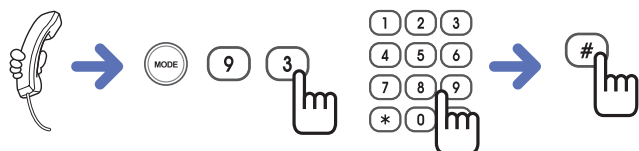

3. 설정한 비밀번호와 입력한 번호가 맞으면 **설정음(도~미~솔)**이 발생하고, 틀리면 **비프음(삐빅~)**이 발생합니다.

참고

- 비밀번호가 설정되어 있지않은 경우에는 모드[MODE] 버튼, 9 버튼, 3 버튼을 순서대로 누르면 비프음(삐빅~)이 발생합니다.

알아두기

증 상	확 인 사 항
경비실 통화가 되지 않아요	• 제품 뒷면에 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인하시고, 관리사무실로 연락해 주시기 바랍니다.
외출/방법기능 설정이 되지 않아요	• 방법감지기가 설치된 문이 닫혀 있는지 확인합니다.

사용자 안내문

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ WRITER(J1) : 이 포트는 사용하지 않는 포트입니다.

상담과 문의 안내

<제품 상담 및 A/S> 1661-3311

<홈페이지>
www.samsungsds-nss.com

※ 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.